




# PODŁĄCZENIE RENIX.

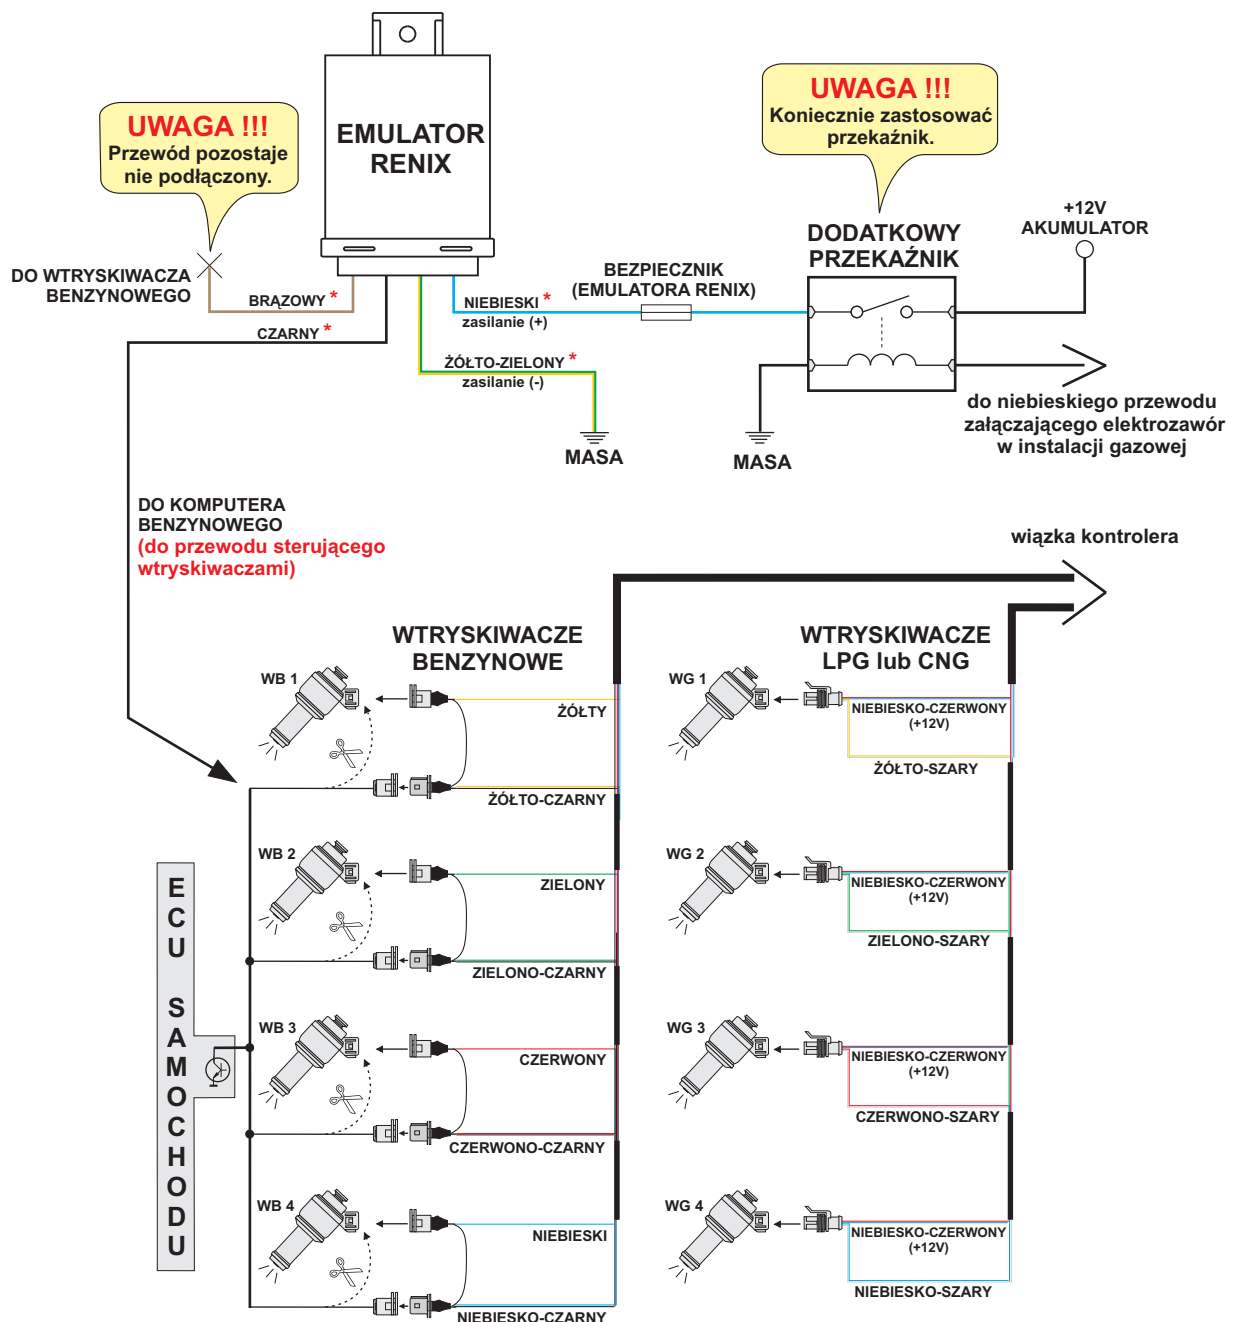

\* - kolory przewodów emulatora RENIX mogą być różne w przypadku różnych producentów.

W przypadku, gdy są dwa oddzielne przewody sterujące z komputera benzynowego (tzn. rezystancja mierzona pomiędzy przewodami sterującymi  $\neq 0$ ) na każdy przewód sterujący zastosować oddzielny emulator RENIX wg powyższego schematu.

W programie konfiguracyjnym kontrolera należy wybrać typ wtrysku na "RENIX", lub dla starszych wersji kontrolera (do wersji 1.10) zamówić kontroler typu "RENIX".  
Parametr „Przełączenie cylindra” w programie konfiguracyjnym należy ustawić na „0”.